


DUVARA SIFIR KLOZET MONTAJ KILAVUZU (ÇEKTİRMELİ SİSTEM)


ASSEMBLY GUIDE OF BACK TO WALL TOILET (PULLER SYSTEM)

Döşemeye Dik Bağlantı / Connection Vertical to the Floor

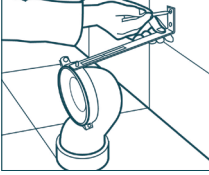


1. "S" dirsek yerine monte edilip metal lama ile duvara montajı yapılır.

"S" bend is mounted to its place and attached to the wall with the metal sheet bar.

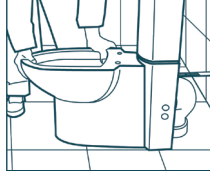


2. Klozet geçici olarak yerine yerleştirilir.

Toilet seat is temporarily put into its place.

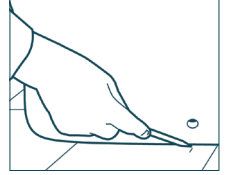


3. Klozet çevresi döşemeye işaretlenir. Yan montaj delik eksenine yere işaretlenir.

Toilet seat frame is marked on the floor. Side installation hole axis is also marked on the floor.

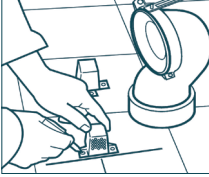


4. Klozet yerinden kaldırılır ve çekirme montaj elemanı delik eksenlerini ortalayacak şekilde yere koyulur.

Toilet seat is removed from its place and puller mounting component is put on the floor in a way to center the hole axes.

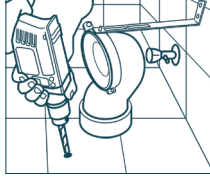


5. Uygun matkap ile delikler delinip dübeller çakılır. Plastik montaj elemanı yere monte edilir.

Holes are drilled with a suitable drill and fixing plugs are driven. Plastic mounting component is mounted on the floor.

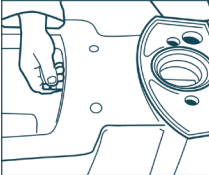


6 - 7. Rezervuar, taharet borusu ve klozet kapak montaj vidası montajı yapıp su sızdırmazlık testi yapılır. / Cistern, bidet hose and toilet seat cover mounting screws are screwed and water leakage test is performed.

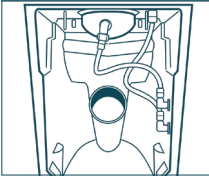


8. Spiraller taharet ve rezervuar su girişlerine monte edilir.

Spirals are mounted to the bidet and cistern water inlets.

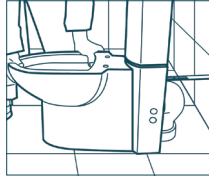


9. Rezervuar monte edildikten sonra klozet yerine kaydırılarak sürülüp kadeya geçirilir.

After the cistern is mounted, toilet seat is slid to its place and mounted to the kade.

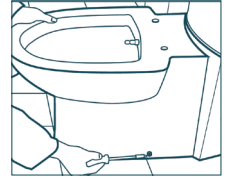


10. Çektirme montaj vidası ile klozet çekirme montaj elemanına vidalanır, vida tapaları takılır.

Toilet seat is screwed to the puller mounting component with puller mounting screw. Screw plugs are attached.

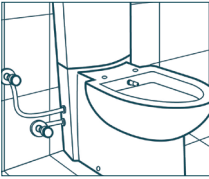


11. Rezervuar ve taharet borusu su girişleri musluklara monte edilir.

Cistern and bidet hose water inlets are mounted to the taps.

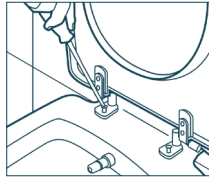

12. Klozet kapağı montajı yapılır.


Toilet seat cover is mounted.

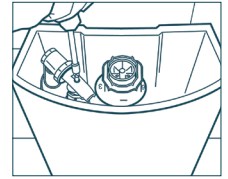

13. Rezervuar su seviyesi ayarı yapılır.

Cistern water level adjustment is performed.

DÖŞEMEYE PARALEL BAĞLANTI / CONNECTION PARALLEL TO THE FLOOR

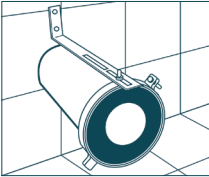

Döşemeye dik bağlantıdan tek farkı, "S" dirsek yerine düz kade ile duvardan pis su çıkışlı tesisatlarda kullanılmasıdır. Montajın diğer kısmı döşemeye dik bağlantı ile aynıdır.

The only difference from the connection vertical to the floor is that it is used with straight kade instead of "S" bend in the installations with wall drain. Other parts of the installation are the same with the connection vertical to the floor.